FI
Sivu 2

Käyttöohje

PYYKINPESUKONE

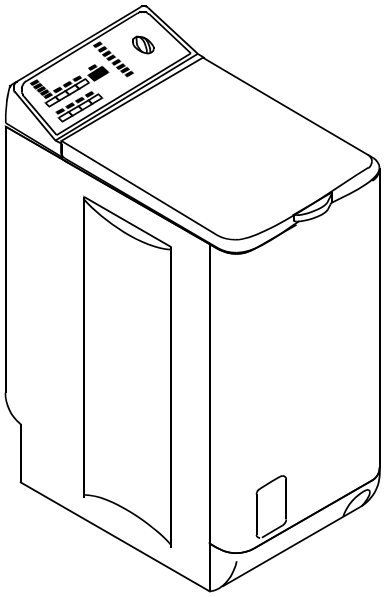

QW 1300T

SISÄLLYS

KÄYTTÄJÄLLE 4
Turvallisuusohjeet 4
Käyttö 4
Suojeltava jäätymiseltä 5
Pakkauksen purkaminen 5
Vinkkejä ympäristön suojeluun 6
Koneen kuvaus 7
Pesuainekotelot 7
Ohjelmapaneeli 8
Koneen täyttö ja käynnistys 9
Koneen täyttäminen 9
Pesu- ja huuhteluaineen annostelu 9
Valitse haluamasi pesuohjelma 10
Valitse lisätoiminnot 10
Käynnistä pesuohjelma 12
Pesuohjelman ollessa käynnissä 12
Ohjelmataulukot 14
Kulutusarvot ja ohjelman kestoaika 16
Pesuvihjeitä 17
Pyykin lajittelu ja valmistelu 17
Koneen enimmäistäyttömäärä 17
Pesuaineet ja lisäaineet 18
Pesumerkinnät 19
Koneen hoito ja puhdistaminen 20
Kalkkisaostumien poistaminen 20
Koneen ulkovaipan puhdistaminen 20
Pesu- ja huuhteluainekoteloiden puhdistaminen 20
Nukkasuodattimen puhdistaminen 21
Jos pesukone ei toimi 23
Takuu 27
Huolto ja varaosat 27

Asentajalle 28
Turvallisuusohjeet 28
Tekniset tiedot 29
Asennus 30
Pakkauksen purkaminen 30
Sijoittaminen 31
Pesukoneen siirtäminen 31
Vaaittaminen 32
Vesiliitäntä 32
Viemäriliitäntä 33
Sähköliitäntä 33

A. KÄYTTÄJÄLLE

1. TURVALLISUUSOHJEET

Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös pesukoneen mahdolliselle uudelle käyttäjälle.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla.

1.1. Käyttö

- Vastaanotettuasi uuden pesukoneesi, pura se pakkauksestaan ja tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi myyjäliikkeeseen. Myös vauriot, virheellisyydet ja puuttuvat osat on välittömästi ilmoitettava liikkeeseen.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Rintaliivejä, joissa on kaarituet ei pidä pestä pesukoneessa. Älä myöskään pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.
- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki vaatteessa olevat taskut ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
- Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä koneessa. Käyttäessäsi liuotinpitoista tahranpoistoainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat ennen konepesua.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tyynyliinassa, muuten ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.

- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulpasta.

1.2. Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia.

- Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
- Laske poistoletku lattialle, aseta letkun alle kulho, johon letkusta valuva vesi voi kertyä.
- Valitse "Tyhjennys"-ohjelma ja anna ohjelman olla käynnissä loppuun asti.
- Kytke virta pois koneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin kohtaan "Off/POIS"* tai painamalla "On/Off" -virtakytkintä.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriliitännät suorittaa uudelleen.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.
HUOM! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.
Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

1.3. Pakkauksen purkaminen

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♺ ovat kierrätettäviä. Voit kierrättää ne viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin (kysy lisätietoja kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta).
Jos vanha kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi.

* mallista riippuen

1.4. Vinkkejä ympäristön suojeluun

Veden, energian ja ympäristön säästämiseksi suosittelemme, että noudatat seuraavia vinkkejä:

- Pese vain täysiä koneellisia, noudata ohjelmien mukaisia täyttömääriä.
- Käytä Esipesu- ja Tahroja- ohjelmia vain erittäin likaisen pyykin pesuun.
- Annostele pesuainetta veden kovuuden, likaantumisasteen ja pyykin määrän mukaan.

2. KONEEN KUVAUS

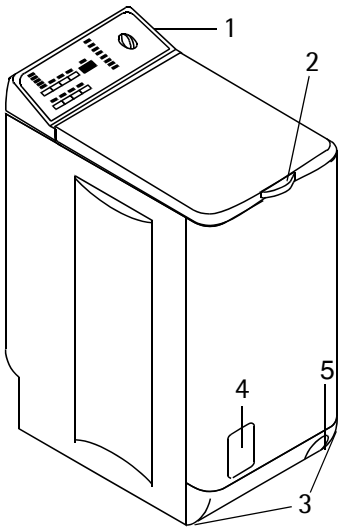

1 - Ohjelmapaneeli

2 - Kädensija

3 - Säätöjalat

4 - Nukkasuodatin

5 - Siirtopyörän vipu

2.1. Pesuainekotelot

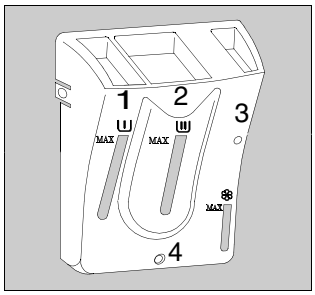

Symbolit

1 - esipesu I

2 - pesu II

3 - huuhteluaine

(älä ylitä MAX-merkintää)

4 - huuhteluaineen ylivuoto (jos ylitäyttö)

2.2. Ohjelmapaneeli

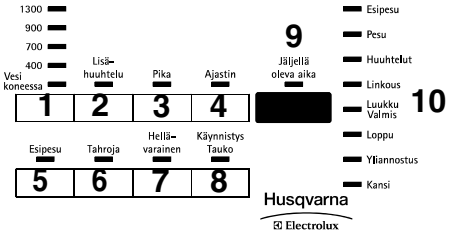

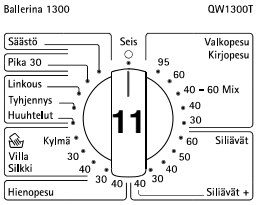

1 - "Linkous/"Vesi Koneessa" -painike
2 - "Lisähuuhtelu" -painike
3 - "Pika" -painike
4 - "Ajastin" -painike
5 - "Esipesu" -painike
6 - "Tahroja" -painike
7 - "Hellävarainen" -painike
8 - "Käynnistys/Tauko" -painike
9 - Näyttöpaneeli
10 - Ohjelmankulun näyttö
11 - Ohjelman valitsin

3. KONEEN TÄYTTÖ JA KÄYNNISTYS

Suosittelemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rummun ja pesuainelokerot mahdollisista valmistusainejäämistä.

3.1. Koneen täyttäminen

- Avaa koneen kansi.
- Avaa rummun luukut painamalla nappia A; rummun luukut avautuvat.
- Pane pyykki koneeseen, sulje koneen rummun luukut ja kansi.

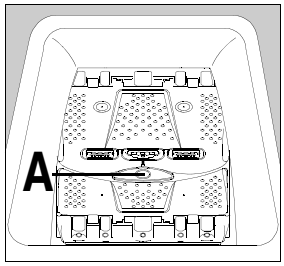

HUOM! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:
•molemmat puolikkaat ovat kiinni,
•lukitusnappi A on ylhäällä.

3.2. Pesu- ja huuhteluaineen annostelu

Suihkupesu -järjestelmän ansiosta koneen vedenkulutus alenee ja pesuainetta tarvitaan vain 2/3 -osaa pesuainevalmistajan suosittelemasta määrästä.Mittaa ja kaada jauhemainen pesuaine pesuainelokeroon II ja esipesulokeroon I, jos olet valinnut esipesun. Kaada huuhteluaine kotelon ❀-osaan ja tarvittaessa annostele.
Jos käytät erilaisia pesuaineita, katso käyttöohjeen kohta "Pesuaineet ja lisäaineet".

3.3. Valitse haluamasi pesuohjelma

Katso kohta "Ohjelmataulukko" (kohta 4) oikean pesuohjelman valitsemiseksi.

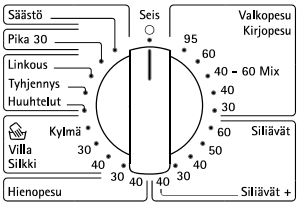

Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle; pesuohjelmaan kuuluvien pesuvaiheiden merkkivalot syttyvät.

Näyttöpaneelissa näkyy ohjelman arvioitu kestoaika (esim. 1 h ja 10 min). Ohjelman kestoaika päivittyy pesuohjelman aikana.

3.4. Valitse lisätoiminnot

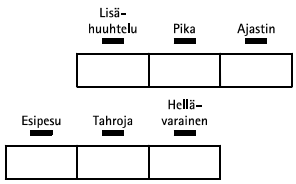

Voit valita haluamasi lisätoiminnot valittuasi pesuohjelman ja ennen "Käynnistys/Tauko" -painikkeen painallusta.
Paina haluamasi lisätoiminnon painiketta; valitun toiminnon merkkivalo syttyy. Voit perua valinnan painamalla painiketta uudelleen, jolloin merkkivalo sammuu. Jos valittua lisätoimintoa ei voida yhdistää valittuun pesuohjelmaan, lisätoiminnon merkkivalo vilkkuu ja näyttöpaneeliin ilmestyy "Err" (katso Ohjelmataulukko).

3.4.1. "Lisähuuhtelu" -painike

Kone tekee kaksi ylimääräistä huuhtelua valko- ja kirjopesuohjelmissa sekä siliävien ja hienopyykkiohjelmissa.

3.4.2. "Pika" -painike

Valitessasi tämän toiminnon, ohjelman kestoaika lyhenee valitusta ohjelmasta riippuen.

3.4.3. "Ajastin" -painike

Tätä painiketta painamalla voit ohjelmoida pesuohjelman alkamaan 1-23 tunnin kuluttua. Aseta haluamasi aika, jonka jälkeen haluat pesuohjelman alkavan, painiketta painamalla.

3.4.4. "Esipesu" -painike

Esipesun lämpötila on maks. 30°C.
Valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen, hienopesuohjelmassa esipesuohjelma päättyy tyhjennykseen.

3.4.5. "Tahroja" -painike

Tämän toiminnon valitsemalla valitun pesuohjelman pesuvaihe tehostuu. Voit halutessasi annostella tahranpoistoainetta pesuainekotelon esipesulokeroon.

3.4.6. "Hellävarainen" -painike

Lisätoiminto, jossa on tehostettu huuhteluvaihe (lisähuuhtelu) ja samanaikaisesti hellävaraisempi pyykin käsittely (vähäisempi rummun liike). Sopii erinomaisesti usein pestäville tekstiileille, esim. ihoallergioista kärsivien henkilöiden pyykinpesuun.

3.4.7. «Linkous/Vesi koneessa» -painike

Tätä painiketta painamalla voit halutessasi alentaa pesuohjelman linkousnopeutta tai valta VESI KONEESSA-toiminnon.
Suurin linkousnopeus määräytyy valitun pesuohjelman mukaan.

Muuta tarvittaessa loppulinkouksen tehoa tai valitse linkouksen esto (VESI KONEESSA).
Paina Linkousteho/VESI KONEESSA -painiketta niin monta kertaa, että halutun linkoustehon (tai linkouksen eston) kohdalla palaa valo.

Jos VESI KONEESSA -toiminto valitaan, viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen eikä pyykkiä lingota.

3.5. Käynnistä pesuohjelma

Käynnistä valitsemasi pesuohjelma painamalla "käynnistys/ tauko" -painiketta ; ko. painikkeen merkkivalo palaa nyt jatkuvasti. Ohjelmanvalitsin ei liiku pesuohjelman aikana.

Ohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelmankulun näytössä näkyy meneillään olevan ohjelman vaihe.

3.6. Pesuohjelman ollessa käynnissä

3.6.1. Pyykin lisääminen

Paina "käynnistys/tauko" -painiketta: painikkeen merkkivalo vilkkuu niin kauan kuin ohjelma on pysäytettynä. Painamalla painiketta uudelleen pesuohjelma jatkuu. Voit avata kannen, kun "KANSI AVATTAVISSA" -merkkivalo palaa. Painettuasi "Käynnistys/Tauko" -painiketta, merkkivalo "VALMIS" vilkkuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun rumpu on yläasennossa.

3.6.2. Valitun ohjelman muuttaminen

Muuttaaksesi valittua pesuohjelmaa, paina "Käynnistys/Tauko" -painiketta. Jos valitaan toiminto, joka ei sovi ko ohjelmaan, näytössä näkyy "Err" ja valitun toiminnon merkkivalo vilkkuu. Jos haluat kuitenkin vaihtaa ohjelman, on sinun ensin peruutettava jo valittu ohjelma (katso seuraava kohta).

3.6.3. Ohjelman peruutus

Jos haluat peruuttaa valitun ohjelman, käännä ohjelman valitsin asentoon "Seis/Pois". Nyt voit valita toisen ohjelman.

3.6.4. Pesuohjelma päättynyt

Tämä kone on varustettu turvalaitteella, joka estää luukun avaamisen pesuohjelman ollessa kesken. Pesuohjelma päättyy automaattisesti. "0" näkyy näyttöikkunassa. Koneesta kuuluu mekaanisen lukkolaitteen ääni. Kannen voi avata, kun KANSI-merkkivalo palaa.

Pesuohjelma päättyy:

- linkoukseen (kaikissa pesuohjelmissa), mikäli tyhjennyksenestotoimintoa "VESI KONEESSA" ei ole valitttu.
- veden jäädessä koneeseen (kaikissa pesuohjelmissa) mikäli tyhjennyksenestotoiminto "VESI KONEESSA" on valittu. Voit lopettaa ohjelman linkoukseen tai tyhjennykseen kääntämällä ohjelmanvalitsin ensin kohtaan SEIS (0), käännä ohjelmanvalitsin sitten haluamasi ohjelman kohdalle ja paina KÄYNNISTYS/ TAUKO-painiketta.

Kytke virta pois koneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin kohtaan SEIS (0). Poista pyykki koneesta. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana. Tarkista, että rumpu on varmasti tyhjä, sillä epähuomiossa siihen jäänyt pyykki saattaa turmeltua (esim. kutistua) tai turmella seuraavan pyykin.

Huom : Jos pesukonetta ei käytetä lähiaikoina: sulje vesihana ja kytke laite irti sähköverkosta.

4. Ohjelmataulukot

Peseminen

Pyykin laji, Pesuohje	Enim-mäistäyt-tömäärä	Lämpötila	Mahdolliset lisäohjelmat
Valkopesu Kirjopesu	5,0 kg	30°C - 95°C Säästö* 40-60 Mix	PIKA** ESIPESU TAHROJA*** HELLÄVARAINEN LISÄHUUHTELU
Siliävät	2,5 kg	30°C - 60°C	LISÄHUUHTELU PIKA ESIPESU TAHROJA****
Hienopesu	2,5 kg	30°C - 40°C	PIKA ESIPESU HELLÄVARAINEN***** LISÄHUUHTELUNING
Siliävät +	1,0 kg	40°C	
Villa/Silkki/Kä-sinpesu	1,0 kg	Kylmä - 40°C	LISÄHUUHTELU (vain Silkki 30°C)
Pika 30	2,5 kg	30°C	

*Ohjelma VALKOPESU/KIRJOPESU 60°C on viiteohjelma energiamerkille. Täyttömäärä 5,0 kg.
**Ei valittavissa ohjelmien Säästö ja 40-60 Mix eikä TAHROJA -lisäohjelman kanssa.
***Ei valittavissa ohjelmissa, joissa lämpötila on alle 40°C.
****Ei valittavissa ohjelmissa, joissa lämpötila on alle 40°C.
*****Ei valittavissa SILIÄVÄT + ohjelman kanssa.

Erillinen huuhtelu

Pesutapa	Enimmäis-täyttömäärä	Ohjelmanvalitsin
Valko- / Kirjopesu	5,0 kg	HUUHTELUT
Siliävät	2,5 kg	
Hienopesu	2,5 kg	
Villa / silkki / käsinpesu	1,0 kg	

Erillinen linkous

Pesutapa	Enimmäis-täyttömäärä	Ohjelmanvalitsin
Valko- / Kirjopesu	5,0 kg	LINKOUS
Siliävät	2,5 kg	
Hienopesu	2,5 kg	
Villa / silkki / käsinpesu	1,0 kg	

5. Kulutusarvot ja ohjelman kestoaika

Seuraavassa taulukossa annetut ohjelmien arvot mitattiin testiolosuhteiden vallitessa. Kotitalouskäyttöön ne ovat suuntaaantavia.

Ohjelmanvalitsin/ lämpötila	Pyykki-määrä kg	Veden kulutus litraa	Sähkön kulutus, kWh	Aika minuuttia
Valkopesu/Kirjopesu 95°C Säästö* 60°C Valkopesu/Kirjopesu 40°C	5,0	59 42 55	2,00 0,95 0,70	Katso näyttöpaneeli (tiedot voivat muuttua käyttöolosuhteiden mukaan).
Siliävät 60°C Siliävät 40°C	5,0	52 52	1,10 0,60	
Hienopesu 40°C	5,0	53	0,55	
Siliävät + 40°C	2,5	60	0,60	
Villa/Silkki/ Käsinpesu 40°C	2,5	50	0,40	
Pika 30°C	2,5	40	0,30	

* **Ohje:** EN 60 456 –testin mukainen ohjelman säätö. Kulutus saattaa vaihdella annetuista arvoista veden paineen, kovuuden ja tulolämpötilan sekä huoneen lämpötilan, pyykin laadun ja pyykkimäärän, käytettävän pesuaineen, verkkojännitteessä tapahtuvien vaihteluiden ja valittujen lisäohjelmien mukaan.

Esipesulisäohjelman kestoaika puuvilla- ja siliävien pesuohjelmissa on noin 20 minuuttia.

6. PESUVIHJEITÄ

6.1. Pyykin lajittelu ja valmistelu

- Lajittele pyykki tyypin ja pesumerkintöjen mukaan (katso kappale 5.4: normaali pesuohjelma lujille vaatekappaleille, jotka kestävät voimakasta tehokasta pesua ja linkousnopeutta; hellävarainen ohjelma hienopyykille. Valitse sekoitekuiduille ohjelma ja pesulämpötila arimman vaatekappaleen mukaan.
- Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen, muuten valkoinen pyykki saattaa värjäytyä tai muuttua harmahtavaksi.
- Uusista vaatekappaleista irtoaa usein ensimmäisen pesukerran aikana väriä. Pese värilliset vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen. Noudata pesuohjeita "pestävä erikseen" ja "pestävä useita kertoja erikseen".
- Tyhjennä taskut ja ravista vaatekappaleita ennen pesua.
- Poista irtoamaisillaan olevat napit, neulat, koukut ja muut terävät esineet. Sulje vetoketjut, avaa nauhojen ja kangasvöiden solmut.
- Käännä kaksinkertaisesta kudoksesta valmistetut tekstiilit nurin (makuupussi, anorakki tms.). Kudotut värilliset tekstiilit sekä villa ja tekstiilit, joihin on kiinnitetty koruja: käännä sisäpuoli ulospäin.
- Laita pienet ja herkät esineet (sukat, sukkahousut, rintaliivit, ym.) pesupussiin.
- Käsittele verhoja erityisen varovasti. Poista verhokoukut, laita valoverhot verkkoon tai pussiin.

6.2. Koneen enimmäistäyttömäärä

Noudata koneen enimmäistäyttömäärää. Täyttömäärä vaihtelee pyykin laadun mukaan. Jätä rumpu vajaaksi, jos pyykki on erittäin likaista.

Vaatekappaleilla on erilainen tilavuus ja imukyky. Tämän vuoksi rumpu tulisi täyttää seuraavasti:

- täysi rumpu; täyttämättä kuitenkaan liikaa (puuvilla, pellava- ja sekoitekuitupyykki),
- puolitäysi rumpu; käsitelty puuvilla ja siliävät tekstiilit.

- rummun täyttömäärä 1/3; erittäin hieno pyykki kuten valoverhot ja villavaatteet.

Jos pyykki sisältää erilaisia materiaaleja sisältäviä vaatekappaleita, täytä rumpu arimman materiaalin mukaan.

6.3. Pesuaineet ja lisäaineet

Käytä vain konepesuun tarkoitettuja pesu- ja lisäaineita. Noudata valmistajan ohjeita ja katso kohdat 2.1. ja 3.2.

Jauhemainen pesuaine voidaan annostella lokeroon tai rumpuun; annostele nestemäinen pesuaine joko pesupalloon, aseta se asetetaan pyykin päälle suoraan rumpuun tai pesuainelokeroon jos pesuohjelma käynnistetään heti; annostele pesuainetabletit pesuainekoteloon.

Annostele pesuaine pyykin määrän ja likaisuuden sekä veden kovuuden mukaan.

Jos asuinalueesi vesi on pehmeää, voit alentaa pesuaineen annostelua. Annostele pesuainetta enemmän, jos vesi on kovaa tai pyykki on erittäin likaista.

6.4. Pesumerkinnät

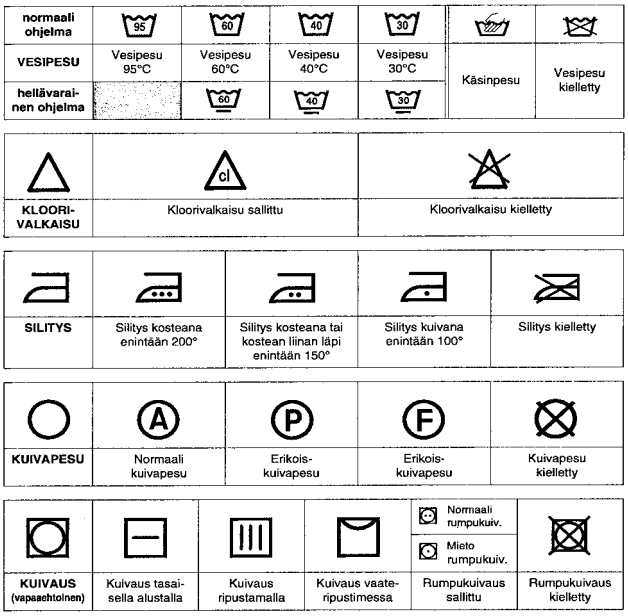

normaali ohjelma	95	60	40	30		
VESIPESU	Vesipesu 95°C	Vesipesu 60°C	Vesipesu 40°C	Vesipesu 30°C	Käsinpesu	Vesipesu kielletty
hellävarainen ohjelma		60	40	30		
		Cl				
KLOORI-VALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu			Kloorivalkaisu kielletty		
SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°	Silitys kuivana enintään 100°	Silitys kielletty		
KUIVAPESU	A Normaali kuivapesu	P Erikois-kuivapesu	F Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty		
KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaateripustimessa	Normaali rumpukuiv. / Mieto rumpukuiv.	Rumpukuivaus sallittu	Rumpukuivaus kielletty

7. KONEEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen koneen puhdistusta ja huoltoa.

7.1. Kalkkisaostumien poistaminen

Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7dH, kone on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa. (Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää vesilaitokselta.)
Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

7.2. Koneen ulkovaipan puhdistaminen

Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.

7.3. Pesu- ja huuhteluainekoteloiden puhdistaminen

Irrottaminen:

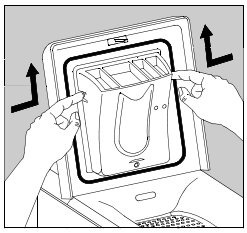

Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin.

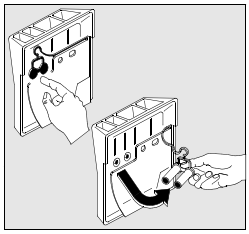

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla. Tarkista, että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet.

Asettaminen paikalleen:

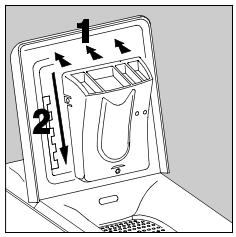

Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen pidikkeisiin.

7.4. Nukkasuodattimen puhdistaminen

Puhdista koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin säännöllisesti. Nukkasuodattimen -merkkivalo* syttyy, jos suodatin on täynnä. Puhdista suodatin tällöin välittömästi. Puhdista suodatin jokaisen pesun jälkeen, jos peset pyykkiä, joka on erityisen nukkaavaa.

- **Avaa luukku esim. ruuvitaltan avulla :**

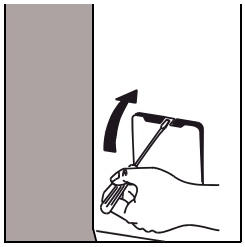

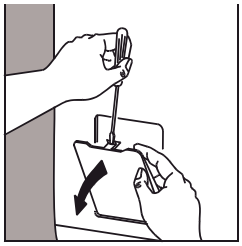

* mallista riippuen

- **Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta:**

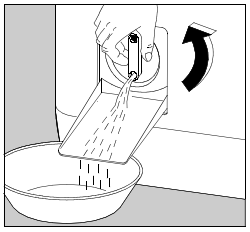

Aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan.

- **Nukkasuodattimen puhdistaminen:**

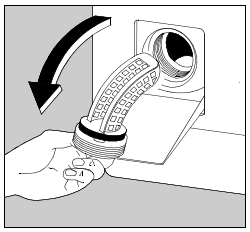

Käännä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se irtoaa paikaltaan. Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden alla. Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen kiertämällä myötäpäivään. Sulje nukkasuodattimen luukku.

Sulje luukku puhdistettuasi suodattimen. Pidä luukku myös suljettuna, kun laite on toiminnassa.

8. JOS PESUKONE EI TOIMI

Pesukone on tarkistettu valmistuksen eri vaiheissa. Jos kuitenkin toiminnassa ilmenee häiriöitä, lue seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Ongelma	Mahdollinen syy
Kone ei käynnisty tai kone ei ota vettä:	• konetta ei ole liitetty sähköverkkoon, tarkista sulakkeet, • koneen kansi ja rummun luukut ei ole kunnolla suljettu, • tarkista ohjelman valinta, • sähkönjakelussa on häiriö, • vedenjakelu on poikki, • vesihana on kiinni, • vedentuloletku tukossa.
Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:	• onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 70 cm:n korkeudella, ennen kun se johdetaan viemäriin.
Kone ei linkoa tai vesi jää rumpuun:	• poistoletku on mutkalla tai tukossa, • nukkasuodatin on tukossa, • tasapainontunnistusjärjestelmä on toiminut; tyykki on jakautunut epätasaisesti rummussa, • onko valittu "Tyhjennys"-ohjelma tai "Rypistymisenesto"-toiminto, • tarkista, että vedenpoistoletku on asennettu oikein.

Ongelma	Mahdollinen syy
Lattialle valuu vettä:	• Pesuainetta on annosteltu liikaa ja se vaahtoaa. • Onko pesuaine tarkoitettu koneelliseen pesuun? • Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? • Onko nukkasuodatin asetettu kunnolla paikalleen puhdistuksen jälkeen? • Tarkista vedentuloletkun liitäntä.
Pesutulos on huono:	• Onko pesuaine valittu oikein? • Pyykkiä oli liikaa. • Onko ohjelma valittu oikein? • On käytetty liian vähän pesuainetta.
Kone tärisee tai meluaa:	• Onko kuljetustuet poistettu? (katso kohta Asennus). • Seisooko kone tasaisesti? • Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti. • Onko koneessa liikaa pyykkiä?

Ongelma	Mahdollinen syy
Pesuohjelma kestää liian kauan:	• vedentuloletku on tukossa, • sähkön- tai vedenjakelussa on katkos, • moottorin ylikuumenemissuoja on toiminut, • vesijohtoveden lämpötila on alempi kuin normaalisti, • vaahdontunnistusjärjestelmä on toiminut (liikaa pesuainetta) ja kone on tyhjentänyt liikaa vaahtoa pois, • tasapainontunnistusjärjestelmä on toiminut, kone on lisännyt vaiheen, joka tasapainottaa rummussa olevaa pyykkiä.
Pesuohjelma keskeytyy:	• veden- tai sähkönjakelussa on häiriö, • on valittu vesi koneessa-toiminto. • pesurummun lukot aukeavat
Luukku ei avaudu pesuohjelman ollessa kesken:	• "KANSI AVATTAVISSA"***-merkkivalo ei pala. • veden lämpötila on liian korkea, • kansi voidaan avata 1-2 minuutin kuluttua siitä, kun ohjelma on päättyny***.
Merkkivalo "VALMIS"*** ei pala ohjelman loputtua:	• rummun luukut eivät ole yläasennossa, koska pyykki on jakaantunut epätasaisesti rummussa; käännä rummun luukut yläasentoon.
Merkkivalo "nukkasihti" palaa:	• nukkasihti on tukossa.

Ongelma	Mahdollinen syy
Virhekoodi **E40** näkyy näyttöpaneelissa* ja merkkivalo «Loppu»* vilkkuu 4 kertaa**:	• kansi ei ole kunnolla suljettu.
Virhekoodi **E20** näkyy näyttöpaneelissa* ja merkkivalo «Loppu»* vilkkuu 2 kertaa**:	• nukkasuodatin on tukossa, • tyhjennysletku on taittunut tai mutkalla, • tyhjennysletku on asennettu väärin (katso «asennus»), • tyhjennyspumppu on tukossa, • poistoviemäri on tukossa.
Virhekoodi **E10** näkyy näyttöpaneelissa* ja merkkivalo «Loppu»* vilkkuu 1 kertaa**:	• vesihana on kiinni, • vedenjakelu on poikki.
Virhekoodi **EA0** näkyy näyttöpaneelissa* ja merkkivalo «Loppu»* vilkkuu 10 kertaa**:	• pesurummun lukot aukeavat
Huuhteluaine valuu ylivuotoaukon kautta pois huuhteluainelokeroa täytettäessä***:	• tarkista oikea annostelumäärä, • putket pesuainekotelon takaosassa ovat tukossa.

*. kun olet korjannut vian, paina "käynnistys/tauko"-painiketta jatkaaksesi keskeytynyttä ohjelmaa. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
**. Mallista riippuen, äänimerkki kuuluu.
***. Mallista riippuen.

9. TAKUU

Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta huoltokäynnistä
- ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

10. HUOLTO JA VARAOSAT

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli *(Model)*.....
Tuotenumero *(Prod.nr.)*.....
Sarjanumero *(Serial nr.)*.....
Ostopäivä.....

Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min) + pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa

carelux.fsh@electrolux.fi.

B. ASENTAJALLE

1. TURVALLISUUSOHJEET

- Kone on painava. Ole varovainen siirtäessäsi konetta.
- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivt heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Lue kappale "Sähköliitäntä" ennen koneen liittämistä sähköverkkoon.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asennetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä.
- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita. Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.

2. TEKNISET TIEDOT

MITAT	Korkeus Leveys Syvyys	850 mm 400 mm 600 mm
SÄHKÖJÄNNITE LIITÄNTÄTEHO		230 V / 50 Hz 2300 W
TULOVEDEN PAINE Vesihanan liitin	Vähintään	0,05 Mpa (0,5 bar) 0,8 Mpa (8 bar) Tyyppi 20x27
CE	Tämä laite täyttää seuraavat EY:n määräykset: direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 89/336/EEC, pienjännitedirektiivi 73/23/EEC muutoksineen.	

3. ASENNUS

3.1. Pakkauksen purkaminen

Kuljetustuet on poistettava ennen koneen käyttöönottoa.

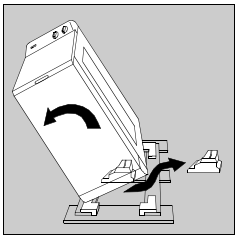

Poista kaikki pakkauksen osat. Kallista konetta hieman toiselle kyljelleen ja poista pohjassa oleva kuljetustuki, nosta kone pystyyn.

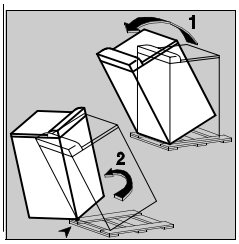

Kallista konetta taaksepäin, käännä konetta ¼ kierrosta takakulmansa varassa, jolloin koneen kuljetusalusta vapautuu. Poista kuljetusalusta.

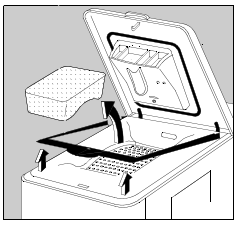

Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva muovituki ja kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi.

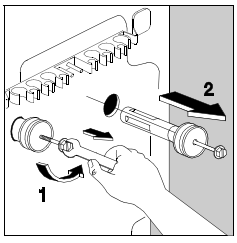

Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia (käytä 10 mm ruuviavainta) ja punaiset holkit.

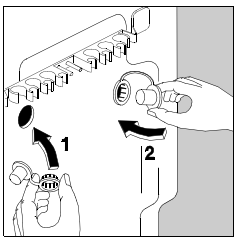

Aseta suojatulpat tyhjiksi jääneisiin reikiin.

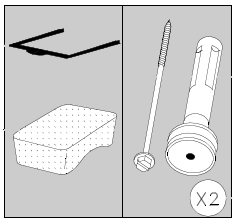

Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten.

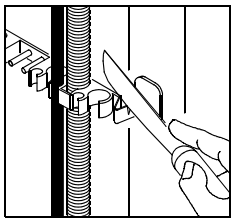

Mikäli haluat, että kone on syvyyssuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa, sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki.

3.2. Sijoittaminen

Sijoita kone kovalle alustalle hyvin ilmastoituun huoneeseen.

3.3. Pesukoneen siirtäminen

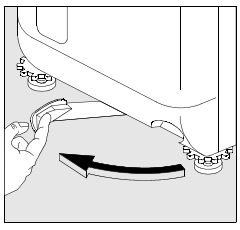

Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.

3.4. Vaaittaminen

Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.

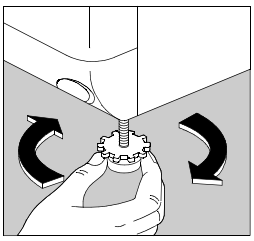

Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni.

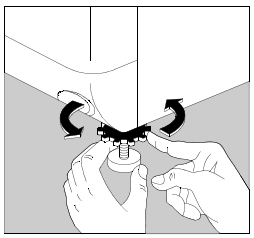

Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

3.5. Vesiliitäntä

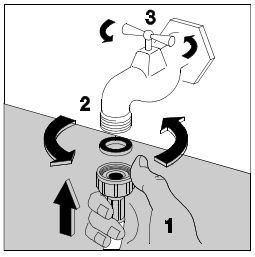

Kytke vedenottoletku hanaan (20x27mm), laita tiiviste (tulee koneen mukana) vesihanan puoleiseen päähän.
Avaa vesihana.
Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Vedenottoletkua ei saa jatkaa. Jos se on liian lyhyt, vaihda ottoletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

3.6. Viemäriliitäntä

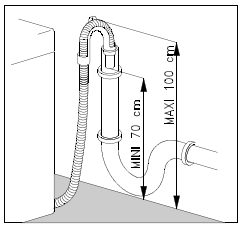

Tyhjennysletku on sijoitettava tyhjennysputkeen (tai pesualtaan yli) nosta tyhjennysletku vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Huom: tyhjennysletkua ei saa pidentää, jos se on liian lyhyt, vaihda se uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

3.7. Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:

- että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 230V.
- että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan vähintään 10A sulake.

Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Pistorasian on oltava helposti saatavilla.

From the Electrolux Group. *The world's No.1 Choice.*

The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

146 7491 00 - 11/04